

リモートコンサートホールシステム 分教室の接続手順

～2 拠点の場合～

◎分教室のリモートコンサートホール全体像◎



1. まず、配線を確認する。

LAN ケーブルと電源ケーブルは適切に接続されていますか？

2. マイクを接続する。




2. マイクとケーブルを
用意します。
ラックの引き出しに入
っています。



3. ケーブルとマイクと
リモートコンサートホ
ール本体に接続します。
本体は左から「マイク 1」「マ
イク 2」・・・となっていま
す。
「マイク 1」から接続してく
ださい。

★パソコンの起動

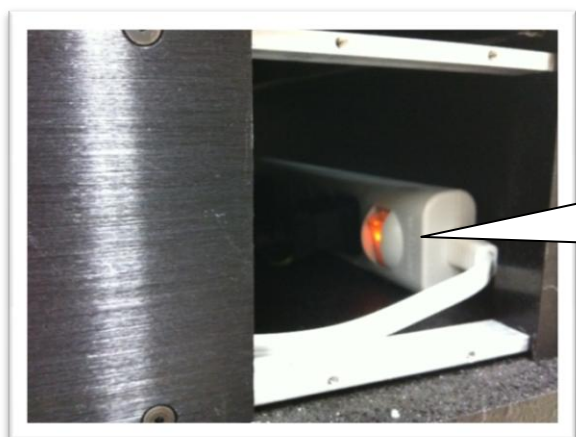

4. 電源を入れます。

ラック右下の中にあります。
電源が入るとランプがつきます。





5. パソコンをスライドして広げ、電源を入れます。



6. パスワードを入力します。

★オーディオインターフェースの調整

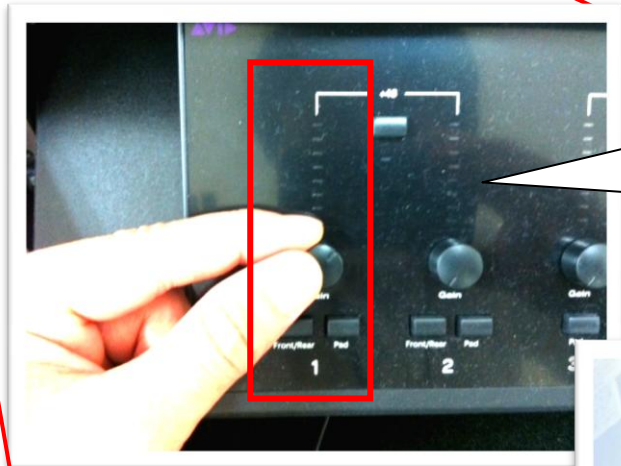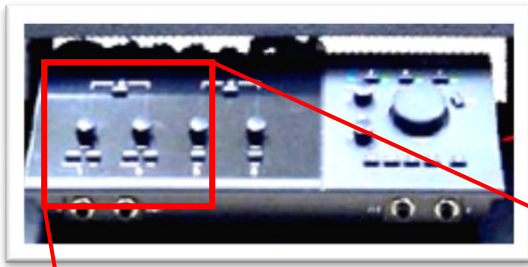

7. オーディオインターフェースのマイク 1 のボリューム (Gain) をあげます。

マイクのスイッチを忘れずにオン！



8. マイクに何か話してみてもこのインジケータが振れれば OK です。




9. メインボリュームも適度にあげておきます。




10. パソコンの操作に移ります。
まず、スピーカーから音が鳴るか確認のために写真の赤丸の部分（フェーダー）を上げてマイクで話してみてください。
自分の声がスピーカーから出れば OK です。
フェーダーを下げましょう。


★接続しよう！

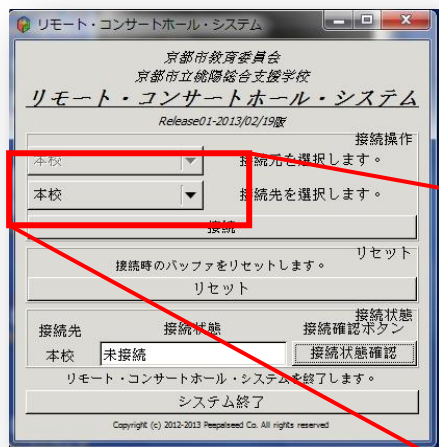


11. リモートコンサートホールの画面にて、「接続先拠点」の項目で繋ぎたい拠点を選択し、「接続」ボタンを押します。

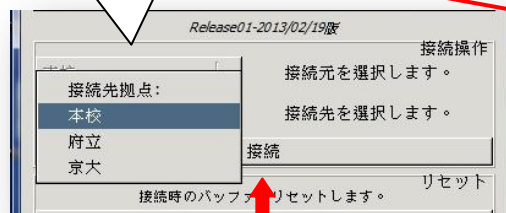

接続ボタン

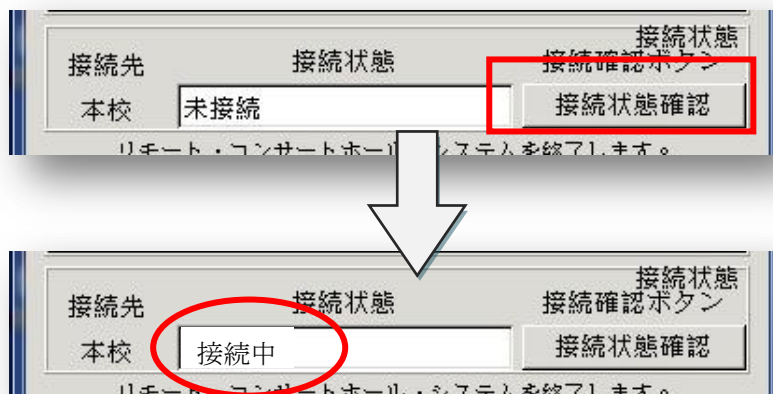

12. 相手も接続ができたなら、「接続中」の表示になります。「接続状態確認」のボタンを押して変化がないか確認しましょう。「接続中」になればこれで接続完了です。

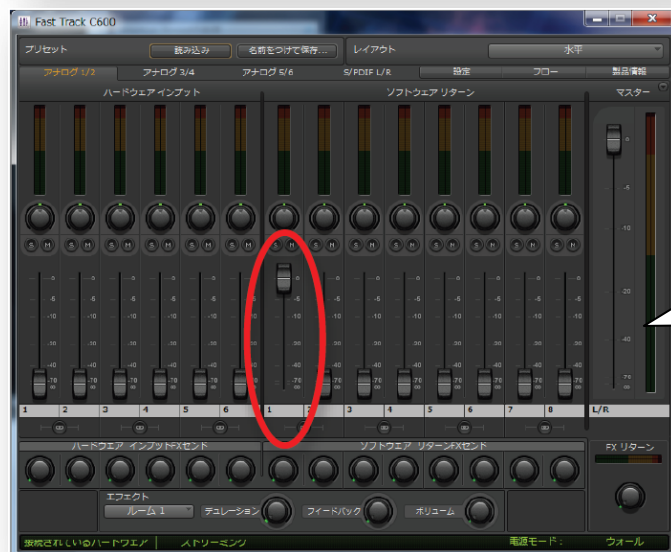

13. 「ソフトウェアリターン」の赤丸で示したフェーダーを上げてください。接続中にここを上げると相手の音がスピーカーから聞こえます。

14. 話してみましょう、相手に声は届いていますか？
相手の声は聞こえてくるでしょうか？